



Bedienungsanleitung

Fernbedienung

CWL




Bedienungsanleitung Fernbedienung für CWL 3062177

1. Allgemeine Beschreibung


Die drahtlose Fernbedienung besteht aus einem Empfänger und einem Sender (Schalter). Der Empfänger ist einfach und schnell zu installieren. Dieser drahtlose Empfänger ist sehr gut mit einem bestehenden Schalter zu kombinieren. Zum Beispiel für einen zweiten Schalter im Badezimmer.

2. Schaltempfänger

Der Empfänger wird einem Modulkabel mit einem RJ12/6 Stecker geliefert. Dieser Stecker wird oben in die schwarze Buchse des WRG-Gerätes gesteckt. Es ist möglich 32 Sender auf einem Empfänger anzulernen. Zusätzliche können beim Installateur bestellt werden.

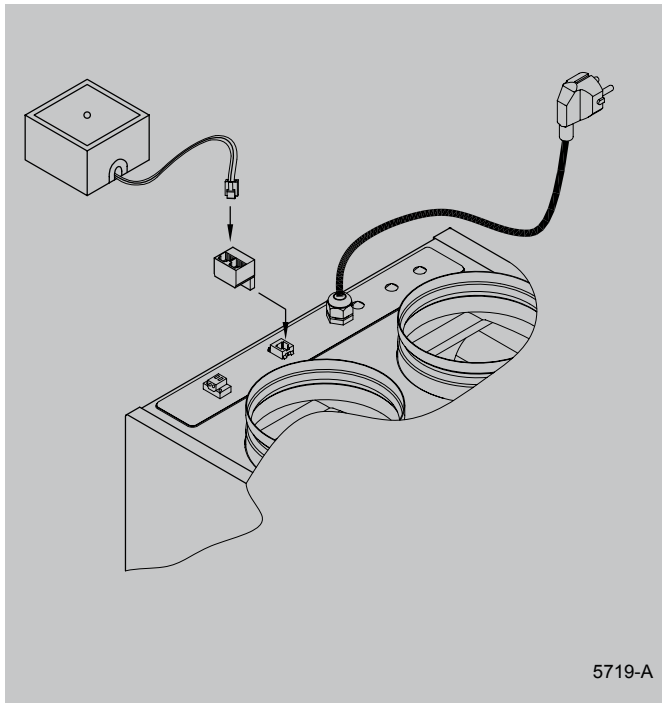

3. Sender mit 4-Schaltstufen

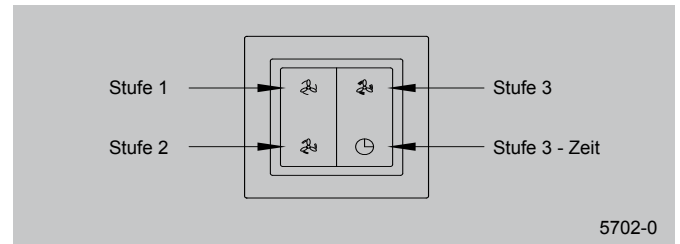

Taste	Funktion
Links oben drücken	Gerät läuft in der Stufe 1.
Links unten drücken	Gerät läuft in der Stufe 2.
Rechts oben drücken	Gerät läuft in der Stufe 3.
Rechts unten kurz drücken (<1 Sek)	Gerät läuft 15 Minuten in der Stufe 3 danach schaltet das Gerät wieder zur Stufe 2.
Rechts unten lange drücken (>1 Sek)	Gerät läuft 30 Minuten in der Stufe 3 danach schaltet das Gerät wieder zur Stufe 2.

4. Kombination Stufenschalter und drahtlose Fernbedienung

Es ist möglich zwei drahtlose Fernbedienungen miteinander zu kombinieren, aber es gibt auch die Kombination Stufenschalter und drahtlose Fernbedienung. Welche Schalter bzw. drahtlose Fernbedienung aktuell ist, ist nachfolgend angegeben.

Drahtlose Fernbedienung + Drahtlose Fernbedienung	Die letzte Schaltstufe ist die aktuelle Ventilatorstufe.
Stufenschalter + Drahtlose Fernbedienung	Die höchste Schaltstufe ist die aktuelle Ventilatorstufe.
Stufenschalter + Stufenschalter	Die höchste Schaltstufe ist die aktuelle Ventilatorstufe.