


- Verbindungsleitung Kessel - Standspeicher gemäß Bild installieren.
- Verbindungsleitung entlüften.

- Install pipework assembly from boiler to vertical calorifier according to sketch.
- Vent pipework assembly.

- Installer la tuyauterie entre la chaudière et le réservoir vertical selon croquis.
- Purger la tuyauterie.

- Installare il collegamento caldaia - bollitore verticale.
- Sfiatare il tubo di collegamento.

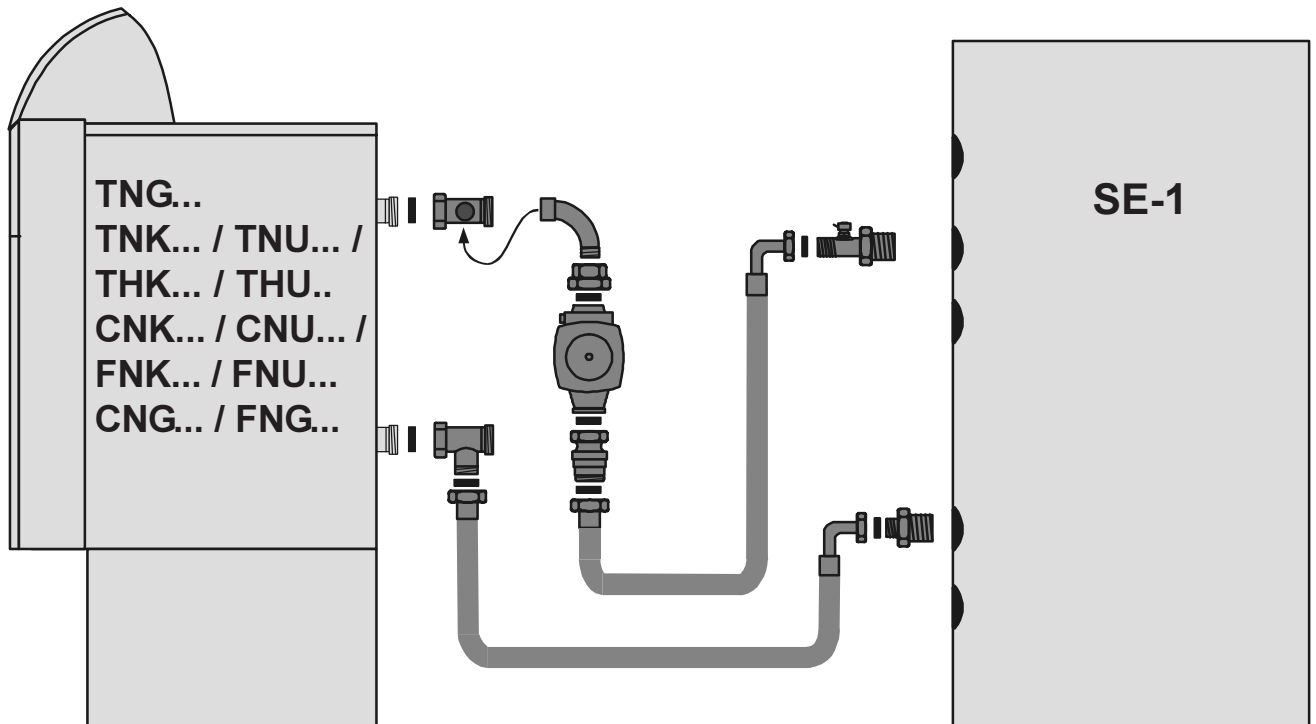

- Verbindungsleitung Kessel - Standspeicher gemäß Bild installieren.
- Der Kessel hat Anschlüsse für 2 getrennte Heizkreise (nur TNK.../TNU.../CNK.../CNU.../FNK.../FNU...).
- Verbindungsleitung entlüften.
- Install pipework assembly from boiler to vertical calorifier according to sketch.
- The boiler is provided with connections for 2 separate heating circuits (only TNK.../TNU.../CNK.../CNU.../FNK.../FNU...).
- Vent pipework assembly.
- Installer la tuyauterie entre la chaudière et le réservoir vertical selon croquis.
- La chaudière est préparée pour le raccordement de 2 circuits de chauffage séparés (uniquement TNK.../TNU.../CNK.../CNU.../FNK.../FNU...).
- Purger la tuyauterie.
- Installare il collegamento caldaia - bollitore verticale.
- La caldaia ha raccordi per due circuiti di riscaldamento separati (solo TNK.../TNU.../CNK.../CNU.../FNK.../FNU...).
- Sfiatare il tubo di collegamento.